
# ガスルームエアコン

室外ユニット 48-702型(パージュ) 43-025型

48-703型(パール)

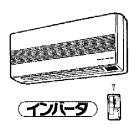

このだびは、大阪ガスのガスルームエア コンをお求めいただき、ありがとうござ いました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明 書」を大切に保管してください。



RFタイプ(冷媒加熱式)

もくしじ

特長と使いかた	1
各部のなまえ	3
現在時刻の合わせかた	7
リモコンの扱いかた	В
AI自動運転のしかた	9
手動運転のしかた 護房・冷房・ドライ・送風)	11
風向調節のしかた	13
•	

タイマー予約 15

空気清浄運転

パワフル・しずか・安眠運転

おめざめ運転

パワーセレクト・クイック暖房・強制運転

システム運転について 22

お手入れのしかた

必ず守ってください

ご使用上の注意

故障ではありません

修理を依頼される前に

アフターサービス

据付について 32

仕様

33

外形寸法 34

Day by Day --- きっといい明日

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

窒	内	•	室	카	Ø	組合せ	48-702, 48-703	43-025
種						類	<b>暖</b> 冷房兼用 t	さパレート形
ŧ						源	単相 100V	50/60Hz
暖	運	能			カ	(kcal/h)	3600 (36	00~950)
房	藍	蓮	転	電	流	(A)	4.8 (4.8	8~2.8)
房	[[	消	費	8	カ	(W)	420 (42	0~230)
ء	file				カ	(kW)	2.5 (2.	9~1.1)
冷房運転特性	遾	ì	Z.	æ	流	(A)	9.7 (11	.2~4.8)
鏨	消	•	Ę.	<b>E</b>	カ	(W)	880 (10)	20~410)
性	除	ž	显	能	カ	(e/h)	1.	5
Æ	維	- 1	幾	出	カ	(W)		750
送	蜃	į į	挺	出	カ	(W)	16	22
騹					音	(dB)	冷房時 36. 暖房時 37	冷房時 43, 曜房時 42
質				. ,	孟	(kg)	. 9	43
917	形寸	法(	高さ	×	ä×.	奥行)(mm)	360×815×160	618×780×245

- ●除凝能力は、室内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(60mm)は含まれていません。
- ●JEMA(日本電気工業会)標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出 先カらブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続□
13A 6C	4050kcal/h	立消え安全装置(ガス電磁弁、圧縮 機等OFF) 電流ヒューズ	PT/オネジ
12A	3800kcal/h	熱交換器過熱防止装置   器体過熱防止装置(温度ヒューズ)	(TU接続可能)

#### 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

(長 浜 営 乗 所 - 4526 - 長 浜 市 南 呉 設 町 3 - 4 - 54 - 長 浜 0749(62) 7171) - その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

#### 大阪ガス株式会社

# ガスルームエアコン 取扱説明書(保証書付)

※内コニット 48-704型(ページュ) 43-026型 48-705型(ポール)



ごあいさつ──こあいさつ──このたびは、大阪ガスのガスルームエアコンをお求めいただき、ありがとうござます。

いました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明 書」を大切に保管してください。



RFタイプ〈冷媒加熱式〉

もくしじ

\_\_\_\_\_

特長と使いかた

各部のなまえ 現在時刻の合わせかた

リモコンの扱いかた . 8

Al自動運転のしかた . 8

手動運転のしかた

(暖房・冷房・ドライ・送風)

風向調節のしかた

タイマー予約 15

空気清浄運転 17

パワフル・しずか・安眠運転 19

おめざめ運転 20

パワーセレクト・クイック職房・強制運転 2

システム運転について 22

お手入れのしかた 23

入れのしかた 23

必ず守ってください 25 こ使用上の注意 27

使用上の注意 27

故障ではありません 28

修理を依頼される前に 29

アフターサービス 8

据付について 88

仕様 :

外形寸法 34

**29大阪ガス** 

ご使用前に必ずこの説明書をよくお続みのうえ、正しくお 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

# 特長と使いかた

### 特長

#### ガスインバーターエアコン

暖房はガス、冷房は電気による強力なエアコン 運転開始時は大きな能力で一気に暖冷房、適温 になれば自動的に小さな能力に切り換えて経済 的で快適な暖冷房をおこないます。

#### 液晶リモコン

デジタル時計と電温表示が付い ています。

合わせやすい回転式ツマミを時 計部に使っています。 18 5~8 N-3

#### 便利な多機能

いろいろな機能(パワフル、し ずか、安眠、おめざめ、タイ マーなど)を通常の暖冷房運 転と組み合わせると、より効

果的です。 (2713~22ページ)

■じめじめして

肌寒いとき

ドライ連転(すけ、12ページ)

温度調節(高め)は1、12ページ


高い暖房態が得られます。

(後 10ページ

ダブルフラップ


エアコンの風を感じさせない


### 生活に合った使いかた

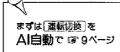



Al自動運転のほか手動運転やいろ いろな組み合わせ運転ができます。

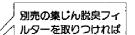

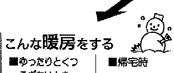

ろぎたいとき




**暖房運転 珍 11ページ** 

風量'自動' 字 1(ページ)



Al自動運転 医房運転 ゆりページ ゆイバージ

パワフル運転(す19ページ)

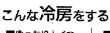

■ゆったりとくつ ろぎたいとき



Al自動運転 冷房運転 ほっとう しゅうハージ

スイング運転は73ページ





Al自動運転 | 冷房運転 1379ページ 1371ページ

パワフル連転の19ページ





ドライ運転 の11、12ページ

温度層筋(低め)(字 (1.12ページ)

空気をきれいにする

■タバコの煙や花粉やホコリ をとりたいとき



| Al自動 | 暖房 | 冷房 | ドライ | 送風 | 「ず 11、12ページ

1**₽**9^(−3)

空気清浄運転 ぼ 17ページ

ほかにもいろいろあります 😭

Al自動運転や暖冷房運転などと組 み合わせてお使いください。

赤ちゃんをお昼寝させた り音楽を楽しむとき

しずか運転 ほどりページ

ねむりに適した運転 をしたいとき

安眠運転 (家19ページ


睡眠中、外出中に自動的に運転や停止を させたいとき

タイマー予約(金)15ページ


めざめたときにお望みの温度にしたい とき

おめざめ運転にご20ページ

# 各部のなまえ 室内ユニットと室外ユニット

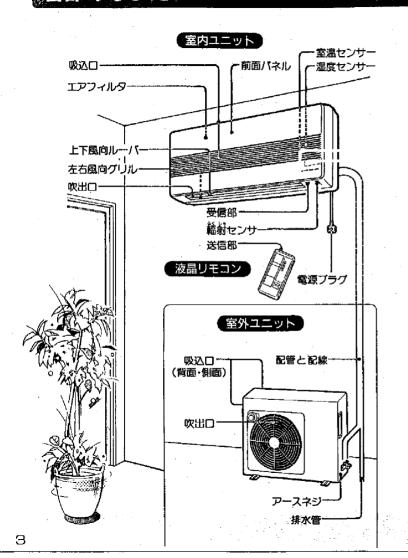


#### 本体表示部 運転のようすを表示します。

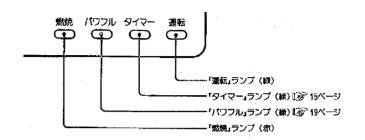

#### 本体操作部 前面パネルの内側にあります。

操作するときは前面パネルを開けてください。

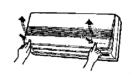


開けるときは……


前面パネル下部両端の「搾す」部を押して、開けてください。さらに前面パネルを押し上げてカクッと音がして止まる位置まで開けてください。

#### 閉じるときは……

●前面パネル下部両端の「押す」部を押して、確実に閉 してください。

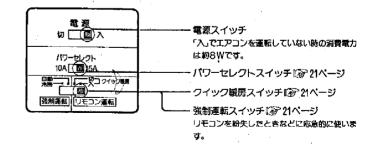


# 各部のなまえ リモコン

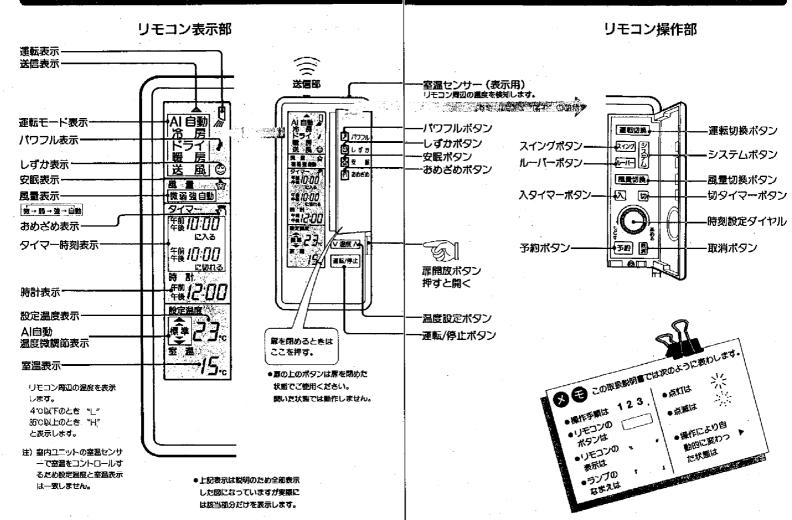

# 現在時刻の合わせかた

現在時刻合わせは、タイマー運転・おめざめ運転をするときに必要です。

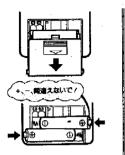

(東京市)

まず雷池を入れる。 🞯 24ページ

- リモコン裏面のふたを矢印の方へ開ける。
- 単4アルカリ乾電池を2個入れる。 ▶時計表示部の"午前"が点滅します。
- ふたをしめる。

つぎに時刻を合わせる。

扉開放ボタンを押す。 ▶膵が開きます。






時刻設定ダイヤルを回して 現在時刻に合わせる。




●ゆっくり回すと、1分単位で変わり、 早く何すと10分単位で変わります。

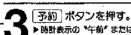

▶時計表示の"午前"または、"午後"が点滅から点灯 に変わり、時計が動き始めます。


当時計構度は月差60秒以内です。

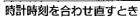

- ●電池横の「時計」ボタンを先の細いもので押す。
- ▶時計表示部の"午前"または、"午後"が点滅表示します。 後は上の123の順に操作してください。

# リモコンの扱いかた

リモコン送信部を本体受信部に向けて、7m以 内から操作してください。

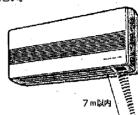



#### リモコンのしくみ---


- ボタンを押してから約1秒の間に送信します。
- 運転/停止 オタンを押すと本体より受信者がし
- 運転を始めるとき ▶受信音 『ピッピッ』 運転を停止するとき▶受信音 ハビーュ
- ●運転中に運転内容を変更するとき
  - ▶受信音 パイッル







- ◆本体受信部とリモコン の間にカーテン、ふす まなど信号をさえざる ものがないようだ。
- ●禁したり、投げたりし ・ないように。
- ●預射日光のあたる場所 やストーブなどの近く に置かないように。
- リモコンにジュースや 水などをかけないよう

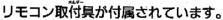

●壁・柱などに取り付けだまま使うときは信号が受信されること を確かめて取り付けてください。

取り付けるとき:リモコン全体を取付具へ押し込む。 はずすとき:前方へ引き抜く。

通常のご使用状態で輸池の寿命は約1年です。 エアコンの受信音がしなくなったり、リモコンの「送信 表示」▲が点灯しなくなりましたら電池を交換してくだ さい。

電池交換のしかたは『家 24ページにあります。






- ●電子式点灯方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受けつけない場合があります。 あらだに蛍光灯を貰われる場合は、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を能すか、販売店にご相談ください。

# Al自動運転のしかた

- ・Al自動運転は、室温と外気温に応じて、エアコンが運転の極 類・風量切換・上下風向調節を自動的におこないます。
- わずかなボタン操作で、エアコンまかせの運転ができます。



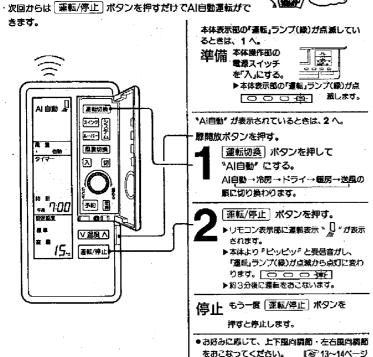

·Al自動運転中に自動設定温度の微調節(1で高め、2で高め、1で低め、2で低め)ができます。

ちょっとあつい (例) 20低くしたい

設定温度

( <sup>) 温度 ∧ (</sup>を2回押す。

1回につき1で

▶本体より<sup>p</sup>ビッ<sup>p</sup>と受信音がし、▶リモコン表示部に表示します。

ちょっとさむい (例) 20高くしたい



▽温度 ( ) を2回押す 1回につき1で

▶本体より『ピッ』と受信者がし、

▶リモコン表示部に表示します。

#### - 運転のレくみ A| 自動運転・

室温によって、運転の積頼と自動設定温度を自動的に選んで運転します。

			and the second s
	室	温	
23°C 未満	24~26℃末満	26~28℃未満	28℃以上
援 房。 (自動設定温度23℃)	ドライ (自動設定温度23°C)	ドライ (自動設定温度25℃)	冷 房 (自動設定温度26℃)

■遷転開始後は、室温に応じて、運転の種類と 風量切換を自動的におこないます。 上の範囲以外では送風運転となります。

#### - 運転のしくみ ダブルフラップ…

- ●ダブルフラップは、エアコンの風の影響を感じさせないように、 風の減さ・量・向き・温度を特別にコントロールします。
- ●からだに感じる温度が4~5℃上がります。
- かったに扱いる無変がす~って上がります。● ダブルフラップは、次のときに自動的にはたらきます。
- ・室温が23℃未満のとき、"Al自動"を選んだとき。
- ・手動運転で"暖房"を選び、風量の"自動"を選んだとき。『ネダイイベージ
- ●ダブルフラップがはたらくと、秘歴全体の温度も1~2°C上がります。
- ●エアコンの近くにすわっているときに、最も適した機房運転です。 (例えば、部屋が10屋間、外気が0℃で設定温度を23℃としたときに吹出温度は約45℃となり ます。

#### ー運転のレくみ 輻射センサーー

- ●床面などの表面から放射される熱が「輻射熱」です。
- 私だちの暑い、寒いという感覚は、空気の温度とともにこの輻射熱の影響を大いに受けます。
- ■このエアコンは、輻射熱を検知するセンサーを組み込んでいます。
   室温センサーと連動して自動的に設定温度を関節しますので、冬の肌寒さや、夏の暑ぐるしきをやわらげ快適性と省エネルギー性を上げます。



冷房時は、直射日光をカー テンカプラインドなどでさ えぎり、暖房時は、床にカー ベットを敷くと効果的です。




数や戸はきちんと閉めて冷 風や温風がお部屋から逃げ ないようにしましょう。



部屋を閉め切ることが多く なりますので、ときどき新 鮮な空気を取り入れてくだ さい。



# 手動運転のしかた (暖房・冷房・ドライ・送風)

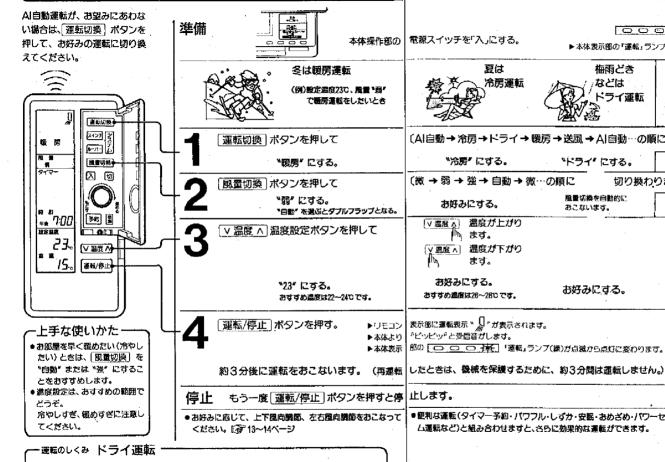

●ドライ運転中に設定温度を上げた場合、室

内ファンが停止することがあります。 室温が設定温度以上になれば運転を再開し

ます。

室温が17℃以上で、室温より設定温度が低い

とき冷房運転と停止をくりかえし、温度と湿

風量切換は"自動"を表示し、自動的に微風


よりも少ない風量になります。

度を調節します。

#### 0006

▶本体表示部の『運転』ランプ(緑)が点滅します。



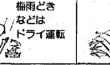

(Al自動→冷房→ドライ→暖房→送風→Al自動…の順に切り操わります。)

おこないます。

\*ドライ" にする。 "冷房" にする。 〔微→弱→強→自動→微…の順に 切り換わります。)

**\*** 送風\* にする。

お部屋に風を

**送風運転** 

お好みにする。 ▽温度 △ 温度が上がり 風量切換を自動的に お好みにする。

| ↑ ます。 ▽温度 △ 温度が下がり ます。

お好みにする。 お好みにする。 あすすめ温度は26~28℃です。

▶リモコン 表示部に運転表示 N // が表示されます。

<sup>ル</sup>ビッピッ<sup>ル</sup>と受信音がします。 ▶本体表示 部の ○ ○ う手、「運転」ランプ(縁)が点滅から点灯に変わります。(初回のみ)

●便利な運転(タイマー予約・パワフル・しずか・安眠・おめざめ・パワーセレクト・クイック貿房・システ ム運転など)と組み合わせますと、さらに効果的な運転ができます。


# 風向調節のしかた


- ・エアコンにより部屋の中の空気が循環します。
- ・風の向き(風向)は、室温のムラ、体感などに影響を与 えますので適切な風向調節が必要です。
- ・上下風向ルーバーはリモコンで調節します。
- ・左右風雨グリルは手で調節します。

#### 上下風向調節のしかた

エアコンガ運転状態に応じて自動的に風向を調節します。

お好みの風向きにしたいとき 運転中におこなってください。

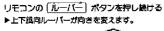

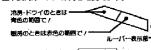

●次回からは自動的に 「ルーバー」ボタン で変更した内含になります。

-運転のしくみ 暖房運転のとき

お部屋の温度が低いとき は下吹きとなり、足もと から願めます。







「ルーバー」ボタンで風向きを変更したときは、次回の 風向きは下吹きから「ルーバー」ボタンで変更した向き に自動的になります。

●リモコンで運転を停止したとき、上下風向ルーバーは自動的 に閉じます。・・

お好みで風向きを自動的に上下に振りたい とき (スイング)

運転中におこなってください。

リモコンの「スイング」ボタンを押す。

- ●停止するときは、もう一度押す。 ■スイングの向きを変えたいときは、
- ルーバー「ボタンを押す。





- ●エアコン停止中は(入タイプ 一予的中のときも含む)、 [ルーバー]、「スイング]ポタ ンははだらきません。
- ●冷腸、ドライ運転のときは、 長時間下吹きで運転しないで ください。 上下風向ルーバーの表面に離 がつき水滴が落ちることがあ ります。
- ▶下風のルーバーを、直接手 で動かさないで、必ず ルーバー ポタンで操作して くだざい。 手で動かしますと、運転中ル 一パーが課動作することがあ


ります.

- もし解動作したときは、いっ たん運転を停止して、再び運 転してください。
- エアコン停止後すぐに運転す る場合、約10秒間上下風度ル 一バーが動かないことがあり ます。
- ●極層運転中(特に室温が高い ときなど)に、リモコンの数定 温度を変えますと、室外ユニ ツトが停止し、上下風向ルー バーがいったん物じて、記憶 した位置に動くことがありま

#### 左右風向調節のしかた。

準備:冷房・ドライ運転のときおこなう場合は、 いつたん「ルーバー」ボタンで上下風心ル 一パーを下向きにしてください。

- ・左右風向グリルのとってを持って觸節してくだ さい。
- ・左側、中央、右側それぞれ側節できます。
- ・冷房・ドライ運転のときは、上下風向ルーバー を「ルーバー」ボタンでもとにもどしてくださ い。

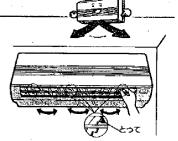

#### 運転のレくみ 安眠・パワフルのときの上下風向ルーバーの動き

#### 安眠

からだにやさしい運転をするため、ルーバ 一表示部の範囲とは、異なる動きをするこ とがあります。

パワフル

冷風や温風を集中させるため、ルーバー表 示部の範囲とは、異なる動きをすることが あります。

#### 凝転のレくみ 停電になったとき・誤動作したとき・

運転中に停電になったときは、すべての運 転を停止します。

●停電後通電が再開されたときは、本体表 示部の「運転」ランプ(級)が点滅してお知 らせします。

もし、運転中に着、自動車無線などにより 誤動作したときは、本体操作部の電源スイ ッチを「切」にして、もう一度「入」にしてか ら 運転/停止 ポタンを押しなおしてくだ さい。

#### 一運転のしくみ 湿度制御

湿度センサーなどのはたらきで、冷房・ドライ運転中、自動的に湿度制御をおこないます。 このため冷房運転時には、室温が設定温度に達したときに、約3分問風がとまることがあります。 <sup>∓#</sup> 5.00 ελδ

םס:ר



運転切換

2729 (2

(a-1/-) [Z

Ⅴ温度∧

運転/停止

ゆっくり回すと1分単位で変わり

早く回すと10分単位で変わります

おやすみのときなど・



▶予約した時刻がくると、エアコンが停止します。

おめざめ前や帰宅前など



おやすみ中に停止させ、おめざめ 前に再運転させたいときなど



▶最初の予約時刻がくると ▶次の予約時刻がくると エアコンが停止します。 エアコンが運転します。

おめざめ前に運転させ、おでかけ のときに停止させたいときなど



▶最初の予約時刻がくると エアコンが運転します。

▶次の予約時刻がくると エアコンが停止します。

●組み合わせのときは現在時刻に対し、設定時 刻の早い方のタイマーから動作します。

タイマー予約を取消すときには 圏 ポタンを押す

▶本体表示部の「タイマー」ランプ(級)が消えま

ましょう。現在時刻から24時間の予約ができます。

- ・タイマー予約時刻に、リモコンより償号を自動的に送信します。
- ・タイマー予約中は、エアコン本体が受信できる所にリモコンを置いてください。 ・受信できない所に置きますと、15分以内ずれることがあります。

切タイマー (例) 現在運転中のエアコンを午後11時に停止させたいとき

切しポタンを押す。

。を回して、切タイマー表示を一件楽し「00」にする。

予約 ボタンを押す。 ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(級)が点灯します。

入タイマー (例) 現在停止中のエアコンを午前6時に運転させたいとき

△ ボタンを押す。

O<sub>1</sub> を回して、入タイマー表示を一片前一名(101) にする。

切タイマーと入タイマーの組み合わせ (例) 現在運転中のエアコンを、午後11時に停止させて、翌日の午前6時に運転させだいとき

切りポタンを押す。

| ハ ポタンを押す。

**〇**、を回して、入タイマー表示をフキャー6 100 にする。 予約、ボタンを押す。 ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(録)が点灯します。

入タイマーと切タイマーの組み合わせ

(例) 現在停止中のエアコンを、翌朝午前6時に運転させて、午前8時に停止させたいとき | | ポタンを押す。

○ を回して、入タイマー表示を「午前」6:00 にする。

切りボタンを押す。

**(人)** を回して、切タイマー表示を /


|予約|| ボタンを押す。|| ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(報)が点灯します。

変更するときには

最初からやりなおしてください。

火回も同じタイマー予約をするときは 図 ボタン・入 ボタンと、「予約」ボタンを押 すだけで同じ運転ができます。

便利な運転のしかた

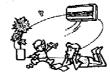

#### 別売の集じん脱臭フィルターを次の順序で取り付けます。



別売の集じん脱臭フィルター(枠付)を取り出す。



0

エアコンの運転を停止する。



前面パネル下部両端の「押す」部を押して、前面パネルを開ける。 とらに前面パネルを押し上げて止めます。 カクッと 音がして止まる位置以上は、押し上げないでくださ



0

エアフィルター左右のとってをつまんで、少し持ち上げる。 エアフィルターを下へ51を出す。



0

集じん脱臭フィルターのとってを持って、案内枠の 中に確実にとまるまで左右共に差し込む。

【を23ページ(エアフィルターの項)

〔8 23ページ(エアフィルターの頃)



0

エアフィルター上部をフィルターガイドに沿わせて 確実に止まるまで差し込む。 エアフィルター下部をフィルター押さえにはめ込む。



O

前面パネル下部両端の「押す」部を押して、前面パネルを確実に閉じる。



・集じん脱臭フィルターのフィルターの色が、フィルター枠と同程度になったときは、3ヶ月以内でも交換してください。

・交換するときは、お買い上げの販売店で交換用集じん散臭フィルター (48-217) をお買い求めください。

#### 集じん脱臭フィルターの交換のしかた -----



エアコンの運転を停止する。



前面パネルを開く。 エアフィルターを引き出す。






0

集じん脱臭フィルターのとってを持って、下に引き 抜く。




0

フィルター枠の→ 部を3個所押して開く 新しいフィルターと入れ替える。 〈補強材例を上にして入れる。)

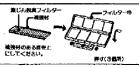

0


集じん説臭フィルターのとってを持って、案内枠の 中に確実に止まるまで差し込む。

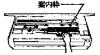

(i)


エアフィルターを取り付ける。 前面パネルを閉じる。

フィルター枠を閉じる。

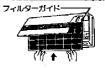



便利な運転のじかた

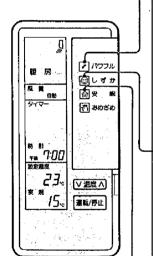

包含意

◆パワフル、しずか、安眠運転

各運転が取り消されます。

ないでください。 .

中に「風雷切換」ボタンを押さ

#### パワフル運転

外出先からお帰りになったときなどに直接温風にあたりたい ときや、お風呂あがりなど一時的に冷 風にあたりたいときに便利です。

| ポタンを押す。


- ▶リモコン表示部に" **∦** "マークガ表示されます。 もう一度押すと、もとの選載になります。
- ▶リモコン表示部の\* **』** "マークが消えます。

(集中開展(冷展)空間をつくります。)

- ●長時間パワフル運転をしますと、室内に鑑度ムラが出来ること があります。
- ◆冷房時のルーバーは室温が設定温度に達するまで何め下を向きます。

#### しずか運転-

夜、運転音が気になるときや、音楽など を楽しみだいときに便利です。 (室内・外ユニットの運転音を抑えます。)

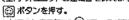

- ▶リモコン表示部に" (\*) "マークガ表示されます。 もう一度押すと、もとの運転になります。
- ▶リモコン表示部の" 😂 "マークが消えます。
- ◆長時間しずか運転をしますと、よく確まらない(よく冷えない) ことがあります。
- ●ドライ運転中は、しずか運転ができません。

#### 安眠運転

ここちよく眠れる状態にしたいときにどうぞ。 「お部屋の温度、湿度、風向きを自動的にコー 「ントロールして体にやさしい確認をします。」



☆ボタンを押す。

- もう一度押すと、もとの運転になります。
- ▶リモコン表示部の" ② "マークが消えます。
  - ●日中、長時間安認運転をしますと、よく鞭まらない(冷えない) ことがあります。
  - ●ドライ運転、送風運転中は、安眠運転ができません。

# おめざめ運転

タイマー予約がボタンひとつで簡単にできます。 翌日のおめざめのときに、お部屋がお望みの温度になるようにエアコンを運転します。



(例) いつものおめざめ時効が午前ら時の場合

進備 おめざめ時刻を記憶させます。 朝6時に起きたとき、リモコンの 「運転/停止」 ボタンを押して運転します。 次回からは、おやすみ前に 「不」ボタンを押すとおめざめ AID D 薬転ができます。 ♪ パワフル ▶リモコンのタイマー表示部におめざめ時刻の30分前が表 倒しずか 示されます。 タイマー お **公**安 6 年前 5:30 917- 17 118 5:30 P කෙරෙන ▶本体表示部の「タイマー」ランプ(線)が点灯します。 おめざめ運転を取消すとき

#### 運転のしくみ おめざめ運転

#### (例)おめざめ時刻が午前6時に設定してあるとき

エアコンは、午前5時30分になるとお部屋の温度状態を検知しおめざめ時刻の"午前6時" にお部屋が設定された温度になるように、15分前又は30分前から運転します。

もう一度「芥」ボタンを押します。

- おめざめ運転の予約時刻は午前4時から午前8時の間です。
- ●最初のおめざめ時刻は午前6時30分が設定されています。タイマー表示値は6時となります。





- ●運転中に同ポタンを押すと、運転を停止しておめざめ運転の動作になります。
- ●入タイマー予約中に「雨ボタンを押すと、おめざめ予約中になります。
- 切タイマー予約中に「日ボタンを押すと、切タイマー予約中とおめざめ予約中の組み合わせになります。
- おめざめ予約中は、リモコンの送信をエアコン本体が受信できる場所にリモコンを聞いてください。

便利な運転のしかた

#### パワーセレクト(冷房運転のみ)

エアコンと他の電気製品を同時に使用 したときなど、ブレーカーが切れて困 るときには、「10A」の位置へ切り換え

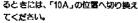

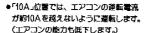


●「15A」位置では、エアコンが通常運転 になります。



#### クイック暖房

優男シーズンにクイック優房スイッチ を「入」にしますと、運転開始後約60秒 で温風を吹き出すクイック暖房の予約 ができます。

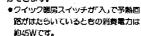

●次の条件のとき約60秒で温風を吹き出 します。

観房運転を止めてから2時間以上だ っていて、室温が20℃以下のとき。



リモコンの紛失などにより、一時的に リモコンをご使用できなくなったとき に、応急的な運転ができます。

- ●「自動」の位置にすると、AI自動運転を おこないます。
- ●「冷房」の位置にすると、冷房運転(微 **風)をおこないます。**
- ●強制運転の場合は、リモコンによる操 作はできません。




# システム運転について

別売の受光コンセントを使って、特定の加湿器、換気扇などの電気機器(使用電力700W以下)の電源をリ モコンの 🖟 ボタンで「運転」「停止」できます。

くわしくば別売受光コンセントの取扱説明書をごらんください。

別売品の加湿器(92~800型)は受光 コンセントがいりません。 🖟 ボタ ンで直接「運転」「停止」できます。

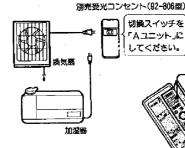





- エアコンの「運転」「停止」に 関係なくご使用できます。
- ●もう一度押すと停止します。

電源

切し面入

パワーセレクト

10A 15A

自動 フィックを表

# お手入れのしかた

お手入れは、必ず運転を停止してからおこなってください。

#### エアフィルター


2週間節に帰除をしてください。 エアフィルターの目づまりは、 観冷房能力を低下させます。 こまめに複雑しましょう。




前面パネルの下部両端の 「神す」部を押して、前面パ ネルを開ける。 さらに前面パネルを押し上 げて止めます。 カクツと音がして止まる位



カクツと音かして止まる位 置以上は、押し上げないでください。

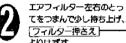



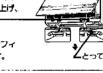

ホコリは掃除機で吸い取る か、水洗いする。 水洗いしたときは日陰でよ く乾かす。



エアフィルター上部を フィルターガイド に沿わ せて確実に止まるまで差し 込む。



エアフィルター下部をフィ ルター押さえにはめ込む。



前面パネル下部両端の「押す」部を押して、確実に前面 パネルを閉じる。

#### 本体

やわらかい市でからぶきしてください。 本体の汚れがひどいときは、40℃

本体の汚れがひどいときは、40℃ 以下のぬるま湯で汚れをふきとっ てください。





- ヘンジンやシンナー、みがき粉などは使用しないでください。
   変形したり、割れたりすることがあります。
- ◆化学ぞうきんでこすったり、 長時間接触させたままにして おきますと、変質したり表面 がはげだりすることがあります。
- 水をかけないでください。感電のおそれがあります。

#### リモコン

でください。

リモコンは、水を使わずからぶき をしてください。 リモコンは、ガラスクリーナーお よび化学ぞうきんなどでふかない

#### シーズン後

(長期間使わないとき)

- 1 エアフィルターを掃除します。
- 2 半日ほど送風運転をして内部をよく乾燥させます。



- **る** 運転を停止し、電源プラ グを抜きます。
- ガス元せんを閉めます。

#### シーズン前

**ない** 電源プラグを差し込みませる。


- 2 アース線が断線したり、はずれていない力強烈し
- 新エアフィルターがついて いるか確認します。
- **全** 室外ユニットの吸込口・ 収出口がふさがれていな いか確認します。
- **日** 健房時にはガス元せんを 解けます。

#### 数シーズンに一度 の点検整備をおす すめします。

エアコンを敷シーズンお使いに なりますと内部が汚れ、性能が 低下することがありますので、 通常のお手入れのしかだとは別 に点検養備(有料)をおすすめ します。

#### 電池交換のしかた

- ●通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- エアコンの受信音がしなくなったり、リモコンの送信表示 ▲ が点灯しなくなったら、電池を交換してください。

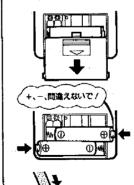

準備 単4アルカリ乾電池を2個お求めください。

- リモコン表面のふたを矢印の方へ開ける。
- 2 古い電池をはずし、新しい電池を図のようにいれる。 ▶時計表示部の"午前"が点滅します。
  - 電池の上の「ACL」(オールクリア) ボタンを先の 細いもので押す。
  - 4 ふたを閉める。

次に時刻を合わせる。

7ページの 1 2 3 の順に操作する。

#### **888**


- ◆電池は、古いものや、種類の違うものを、まぜて使わないでください。
- 電池の漏液による故障をさけるため、長い間お使いにならないときは電池を全部取り出してください。




ガス漏れに気づいたときは、すぐにガス元栓を開め、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へ連絡してください。係員が処置するまでは、絶対に電気のスイッチの「入」「切」やマッチ・ライター等の使用をしないでください。

分解しないで 安全装置およびガスの通路郁分・電気回路は 絶対に分解しないでください。

機器の周囲には

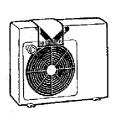


室外ユニットの上や周囲には燃えやすいもの を置かないでください。

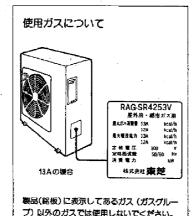

使用電源について この機器は単相・100V・50/60Hz用です。 それ以外の電源では使用しないでください。



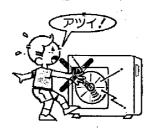

使用中および消火直後は、室外コニット天面 および排気口が高温になっていますので、手 などを触れないでください。特に小さいお子 様には、充分注意してください。

# 電源プラグによる運転・停止はしないで



感電したり過熱の 原因になります。

#### **谿**品に棒を入れたり、ふさいだりしないで



ファンが高速で回転して おり危険です。 また、ふさいだりします と性能が低下したり運転 ができないことがありま

#### 水をかけないで

快適な室温・風向に観節して



低電するおそれがあります。

特に身体のご不自由な方や、 お子さま、お年寄りなどがお 使いのときは、関囲のかたが 常に注意して快適な幸温に表

節してあげてください。

また、就寝時などは身体に画

接風があたらないよう風向の

調節にもご注意ください。

#### 可燃性ガスを吸い込ませないで…



可燃性ガスを吸い込ませたり、 可燃性ガスガ滞留している場 所で使用しないでください。 ヘアスプレー、 筋料用ガス、 ペンシンなどは、3以や爆発 のおそれがあります。

#### 他の目的に使用しないで



電源コードをひっぱらない



次のようなときには左だちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (鍜房でご使用の場合はガス元せんを「閉」にしてください。)

電源プラグを抜いてください。

# | <u>-</u>

ガスの臭いがするとき

電源プラグを抜かないでください。

ブレーカーやヒュ ーズがたびたび切 れるとき



#### 誤まって異物や水 を入れてしまった とき



コードの過熱や被 種の破れがあると を





#### 排気について

①排気口から排気ガスや水蒸気がでますので 近くに危険物、可燃物、植木鉢や愛がん動 物、麻食・汚せんされて困るものは、霽か ないでください。

②排気口に袋やあき缶などをかぶせたり、肉 閉状態になるようなカバーをしたまま使用 しないでください。

#### 電時には

激しい電により、一時的な過量流で電子部品 を損傷することがあります。

電源プラグをコンセントから抜きますと損傷 を防止できます。

#### 停電時には

停電中は使用できません。ご使用中、万一停 電したり、誤って電源プラグを抜き運転を停 止させてしまったときは、通電後、「運転」ラ ンプガ点滅します。もう一度運転操作を行っ てください。

### 音響機器使用上の注意

ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑 育が入ることがあります。

# 安全装置が作動したときの処置方法

#### 立消え安全装置

万一、バーナーの炎が消えたときには、安全 装置が働いて自動的に停止し、「燃焼」ランプ が点滅します。ガスの元せんが全開になって いることを確認してから「運転/停止」ポタン を2回押してください。

#### 器体過熱防止装置

万一、器体が異常温度上昇したときは自動的 に運転を停止し、「運転」ランプと「タイマー」 ランプが速い点減となります。このようなと きには、電流プラグを抜いてお買い上げの販 売店へご連絡ください。

#### 電流ヒューズ

使用中なんらかの原因で過電流が流れたとき 電流ヒューズが溶断し運転を停止します。 この場合は、販売店へご相談ください。

#### 停電時安全装置

燃焼中に停電になりますと停電時安全装置が 作動して全ての動作を停止します。 また、停電が復帰した場合には「運転」ランプ がゆっくり点滅して停電があったことを知ら せます。運転を再開する場合は、リモコンの 「運転/停止」ボタンを2回押してください。

# 故障ではありません

次のようすは故障ではありません。

運転/停止 ボタンを押してもすぐ に運転しない。



再運転したときや、電器プラグを差し込んだ直後に は、機械を保護するために、約3分間は運転しませ 冷房運転を始めたときや暖房運転を 停止したときに \*シュル シュル\*、 、 、グッググ″、、、ブシュー″ などの音が



冷葉が使の中を流れる音や、流れが切り換えられる音 です。

冷房運転中に短時間 風が止まる。



設定温度に達したときになるこ とがあります。

クイック膀胱スイッチ を「入」にしても、温風が 60秒で吹き出てこない。



次の条件が必要です。

条件:腸房運転を止めてから 2時間以上だっていて、 室温が20℃以下のとき。

条件外では60秒以上かかります。

部屋がにおう。



**軽やじゅうたん、変見、衣質**だ どにしみ込んでいる臭いが出て くるためです。

本体表示部の「運転」ラ ンプがゆっくり(1秒間 に約1回)点滅している。



停電のあとや、電源プラグをコ ンセントに差し込んだとき、こ のようになります。

暖房運転のとき「チリ チリュと金属音がする。

金属やプラスチックの影像・収 餡によるをしみ音です。

暖房運転中に「燃烧」ラ ンプガレばらく消える。

運転条件により燃焼が自動的に 入つたり切れたりします。

排気口から湯げが出る。

燃焼した排気ガスは水蒸気を多 くまんでいます。これが冷たい 外気に触れると白く見えるため CJ.

初めて運転するとき なかなか点火しない。 ガス管の中に空気が入っている

ためです。もう一度運転操作を してください。

お願

# 修理を依頼される前に

<u></u>	
本体	
こんなときには	お調べいただくところ
エアコンガ 運転しない… ************************************	<ul> <li>本体操作総の電源スイッチが「切」になっていませんか。</li> <li>電器ブラグガコンセントから抜けていませんか。</li> <li>プレーカーが切れていませんか。</li> <li>停電ではありませんか。</li> <li>運転「停止」 ボタンを押していないのではありませんか。</li> <li>リモコンの電池が切れていませんか。</li> </ul>
からしている。	● (連転/停止) ボタンを押した直後ではありませんか。 機械を保護するために、約3分間停止させます。そのままお待ちください。 ●本体表示部の「タイマー」ランプが点灯しているときは、タイマー予約中です。 →予約の取消しは (を 15ページ ● 散定温度に達しますと、止まることがあります。
冷房、暖房が弱い…	<ul> <li>エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。</li> <li>→エアフィルターを構除してください。(**) 29ページ</li> <li>砂定温度がお望み通りですか。</li> <li>→ 砂定温度を変えてください。(**) 11ページ</li> <li>● しずか運転、安眠運転、パワフル運転ではありませんか。</li> <li>→ ちとの運動にしてください。(**) 19ページ</li> <li>・風量表示が*微*になっていませんか。</li> <li>→ 他の位置に切り換えてください。(**) 11ページ</li> </ul>
	<ul> <li>適転モード表示が"送風" または"Al自動"ではありませんか。</li> <li>→ "冷房"または"暖房"にして、お好めの散定風食にしてください。「② イベージ</li> <li>→ (ワーセレクトスイッチが「40人」になっていませんか。</li> <li>→ 「16人」にしてください。「② 24ページ</li> <li>● 上下風向ルーバーの向きが不適当ではありませんか。</li> <li>→ 風向卵配をしてください。「② 13ページ</li> <li>● 窓外ユニットの吸込口が吹出口がふさがれていませんか。</li> <li>→ 溶き物をとりさってください。</li> <li>● 窓や戸があいていませんか。</li> <li>● 設定温度に近づきますと弱まることがあります。</li> <li>● ガス元せんが全間になっていますか。(観房時)</li> </ul>
途中で 止まってしまう…	<ul> <li>切タイマーの動作完了により停止します。</li> <li>設定温度に達しますと、止まることがあります。</li> <li>本体表示部のランプが早く(1秒間に約5回)点滅しているときは、</li> <li>→本体操作部の電源スイッチをいったか「切」にして約5秒後に再び「入」に戻してください。</li> <li>→それでもなお点滅しているときは、そのままにして点滅しているランプのなまえを販売店へご連絡ください。</li> </ul>

_		
T	リモコン	
I	こんなときには	お調べいただくところ
	ボタンを押しても動作しない。 送信表示がつかない 運転表示	<ul> <li>エアコンが停止中(運転表示 * □ * がついていない)ではありませんか。</li> <li>→ (運転/停止   ボタンを押してください。(運転表示 * □ * がつきます。)</li> <li>本本本表示部の「タイマー」ランプが点灯しているときは、タイマー予約中です。</li> <li>→ 予約の取消しは [ を 15ページ</li> </ul>
	運転/停止 ボタンを押しても受信音がしない。	●リモコン送信部を本体受信部に向けられなかったのではありませんか。 → 確実に本体受信部へ向けて、2.回続けて「運転/停止」ボタンを押してください。
Ī	∨温度 △ ボタンを押しても設定温度表示がされない。	<ul><li>●運転モード表示が*A 目動"と"送風"では表示をしません。</li><li>→運転モードを他に切り換えてください。(**) 11ページ</li></ul>
	風量切換 ボタンを押 しても風量表示が変ら ない。	<ul> <li>運転モード表示が"AI自動"と"ドライ"では"自動"のみとなり他に変りません。</li> <li>→運転モードを他に切り換えてください。〔6〕11ページ</li> </ul>
	ルーバー ボタン・ スイング ボタンを押 しても上下風向ルーバ ーが動かない。	<ul><li>◆入タイマー予約中ではありませんか。</li><li>◆おめざめ予約中ではありませんが。</li></ul>
	時間がたつとタイマー 時刻表示が消える。	●タイマー予約運転を始めたのではありませんか。
_		

## アフターサービス

#### サービスを依頼されるときは

次のことをお買求めの販売店にご連絡ください。

- ●お客様名、住所、電話番号
- ●製品名

)室内ユニットは製品の前面および右側、室外ユニットは製品の右側

- 总 番 の銘板に表示してあります。
- ●故障・異常の内容(できるだけくわしく)
- ●訪問希望日

#### 転居・移設されるときは

●引越しや別の部屋へ移設する場合は専門の技 術が必要ですので、必ずお買い求めの販売店 にご相談ください。

なお、秘訣は季春をいただきます。



●ガスグループの異なる地図へ転居される場合、地域によっては使用できないガスがありますので おらかじめお資求めの販売店または最寄りのガス会社へご相談ください。

#### 保証について

- ●保証書はお買求めの販売店でお渡しいたしますから、必ずお受けとりください。
   万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえたいせつに保管してください。
- 保証書にお買求め日、販売店名など所定事項の記入がないと有効にはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買求めの販売店にお申し出ください。
- ●この機器の保証期間はお買求めいただいた日から3年間です。
- ●その他詳細は保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

- ●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。この期間は通路産業省の指導 によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 なお詳しくはお買求めの販売店にご相談ください。
- ●保有期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。.

### 据付について

#### 据付場所を選んでください――

- ●室内ユニットはテレビやラジオから1m以上離してください。映像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが認動作することがありますので、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所や蒸気や油 煙などの発生する所は避けてください。
- 湘岸地区のような塩分の多い所や温泉地のような硫化ガスの発生する所など、特殊な場所で使用しますと故障の原因になりますのでお買い求めの販売店にご相談ください。

#### - 運転音にもご配慮を一

- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、強度が十分な場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や運転音 が欝家の迷惑にならないような場所をお選 びください。
- ◆室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置きますと機能低下や運転音増大のもとになることがありますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。 '
- エアコンをご使用中に異常音がする場合などはお買いあげの販売店にご相談ください。

#### 電気配線 一

- ●電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご 使用ください。
- ●電気安全上、および室外ユニットから室内ユニットへ伝わる異常音防止のため、アース工事を めずおこなってください。(アース棒は室外ユニットに同梱されています。)
- ●電源コードを強く引っ張らないでください。
- ●掲付場所によっては編電しや断器の取り付けが 必要です。お買い求めの販売店まだは、電気工 事店にご相談ください。
- ●電源回路にヒューズをお使いの場合は、正しい アンベアのヒューズをお使いください。

#### アース線について ---

アース線は次の所へ接続しないでください。

水道管

から 途中に塩化ビニール 管などプラスチック が使われていること がありますので、ア ースの役目をしませ

h.

ガス管 ガス漏れ等の原因と なり危険です。



3

至	内		窒	ዓ	Ø	組	合.	t	48-704. 48-705	43-026		
種 類								類	最冷房兼用 セバレート形			
電	電源							源	単相 100V 50/60Hz			
暖	運能 力 (kcal/h)						cal	/h)	4500 (4500~950) 5.2 (5.2~2.8)			
暖 房	転 運 転 電 流 (A)			_ (,	A)							
房	Ě	消	費	枢	カ		()	W)	450 (45	0~240)		
冷	能				カ		(k)	N)	2.8 (3.2~1.3)			
冷房運転特性	連		ī	奪	流		(,	A)	11.6 (13.4~4.9)			
髰	消	Ī	₹	審	カ		()	W)	1080 (12	230~420)		
往	除	Ä	2	能	カ		(8/	'n)		.5		
圧	縮		ž.	出	カ		(1	W)	— <del>—</del>	750		
送	風	. 6	2	出	カ		(1	W)	16	22		
腄					音		(d	B)	冷房時 36. 暖房時 40	冷房時 43. 腰房時 43		
質					4		(1	(g)	9	44		
<del>9</del> \Я	討	法(	高さ	5 × #	i ×	奥行	i) (i	nn)	360×815×160	618×780×245		

- ●除湿能力は、奎内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(80mm)は含まれていません。
- ●JEMA (日本電気工業会) 標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出 先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全 装置	ガス接続口
13A 6C	4800kcal/h	立消え安全装置(ガス電磁弁、圧縮 機等OFF) 電流ヒューズ	PT%オネジ
12A	4500kcal/h	熱交換器過熱防止装置   器体過熱防止装置(温度ヒューズ)	(TU接続可能)

# 外形寸法 (単位: ㎜)

室内ユニット

